Betriebsanleitung
AURO Classic 2010

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das AURO Classic 2010 entschieden haben.

Besonders einfache Bedienung, extra laute Hörer- und Ruftonlautstärke, große Schriftzeichen, eine integrierte Taschenlampe, Hörgerätetauglichkeit und die Ein-Klick-Notruftaste, - mit diesen Leistungsmerkmalen kann, das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohbefinden beitragen.

Für eine rasche Inbetriebnahme Ihres AURO Classic 2010 haben wir die wichtigsten Informationen in dieser Anleitung zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem neuen Mobiltelefon AURO Classic 2010.

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Inbetriebnahme-Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf. *Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.*
Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Weiterführende Informationen, finden Sie im Internet unter www.AURO-Mobil.de.

- In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (z.B. beim Autofahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Flugzeugen) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Mobiltelefons in Ihrem Land und schalten Sie das Gerät aus, wenn der Einsatz verboten ist oder gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können.
- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung und nur an Orten, die gefahrloses Telefonieren ermöglichen.
- Verwenden Sie nur Netzteil und Akku des Herstellers. Bei ungeeignetem oder falsch eingesetztem Akku besteht Explosionsgefahr.
- Der Akku darf weder geöffnet, noch einer Flamme ausgesetzt werden.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschritt-machern empfehlen einen Mindestabstand von 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.
- Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie bitte vor weiterer Nutzung des Mobiltelefons Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Stellen Sie sicher, dass Kleinkinder nicht mit den Verpackungsfolien (Erstickungsgefahr) spielen. Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Ihr Mobiltelefon ist Hörgeräte geeignet. Sollte bei manchen Hörgeräten jedoch ein Brummton auftreten, wenden Sie sich an Ihr Hörgeräte-Fachgeschäft.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte

Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.

- Das Telefon darf nur geöffnet werden, um Akku oder SIM-Karte auszuwechseln. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.

2 Produktspezifikationen

Funktion	Beschreibung
Abmessungen	88*54*20mm
Display	2.2” 65K TFT 176*220
Gewicht	78g
S I M Card	3V small card
Frequenzbereich	GSM900/1800 Dual Band
Telefonbuchkapazität	100 Telefonbucheinträge auf dem Telefon und zusätzlich auf der SIM Karte je nach Netzwerk Operator
Anrufsignalisierung	Vibration, Anschalten der Displaybeleuchtung, Polyphone Klingltöne
Komfort-Funktionen*	Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreier-Konferenz
Wecker	unterstützt
Telefonbuch	unterstützt
Automatische Wahlwiederholung	unterstützt
Standby Zeit	120-180 Stunden
Dauergespräch	150-220 Minuten

P.S.: * Funktion muss von SIM-Karte bzw. Netzwerk-Operator unterstützt werden..

3 Auf einen Blick

3.1 AURO Classic 2010

1	**Hörer**	**2**	**Display**
3	**(Menü, Ok, Bestätigen)**	**4**	**Gespräch beginnen/annehmen**
5	**(phonebook,cancel,return)**	**6**	**Gespräch beenden, Gerät Ein-/Ausschalten, Standby-Modus einschalten**
7	**Aufwärts scrollen**	**8**	**Abwärts scrollen**
9	**UKW-Radio**	**10**	**Mikrofon**
11	**Stumm-Schalten/Standard auswahl, Text-Eingabemethode**	**12**	**Notruf-Taste**
13	**Lautsprecher für Freisprech-Funktion**	**14**	**Batteriefachdeckel**
15	**Anschluss für Ladekabel/Ladestation**	**16**	**Headset-Anschluss**
17	**Datenkabelanschluss**	**18**	**Optische Rufanzeige/Terminverpasst-Anzeige/Akkuladevorgangs-Anzeige**

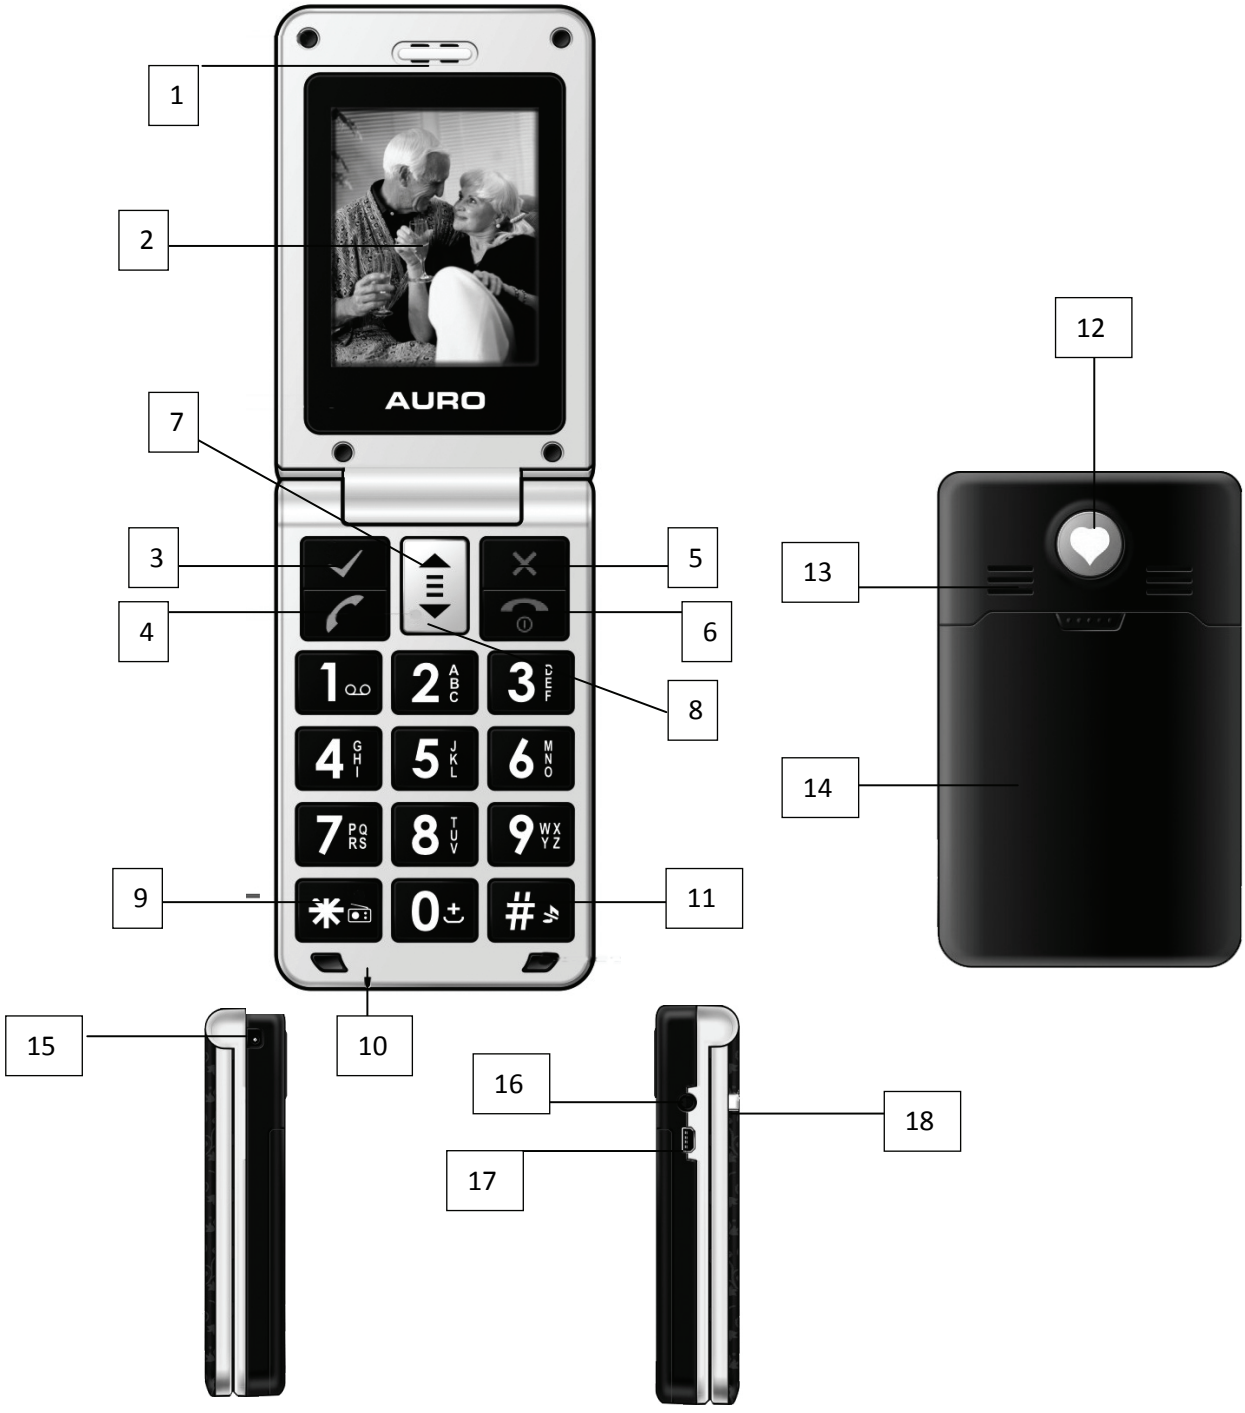

3.2 Tastatur

Links/Rechts Tasten: ✓ / ✗

— Links/Rechts Tasten tragen die Funktion die im Display unten Rechts und Links angezeigt werden.

Drücken Sie die ✓ Taste, um ins **Menü** zu gelangen**,**
Drücken Sie die ✗ Taste, um ins **Telefonbuch** zu gelangen.

Abheben-Taste:

① Eine Rufnummer wählen (wenn Sie eine Nummer eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt haben) und einen Anruf annehmen;
② Im Standby-Modus, Anzeige aller Anruflisten;
(**Achtung:** Während eines Gespräches können Sie durch drücken dieser Taste ins Gesprächsmenü wechseln.

Auflegen-Taste:

① Gespräch beenden oder Anruf abweisen;
② Rückkehr zum Standby-Modus;
3 Drücken und ca. 3 Sekunden halten, um das Telefon An/Abzuschalten.

Navigationst- und Funktionstasten:

- **▲ / ▼ Taste:** ① Cursor nach oben/unten scrollen, Auswahlmöglichkeit selektieren;
  ② Lautstärkeregelung für Radio und Klingeltöne.

SOS-Taste: Sollten Sie in eine Notfall-Situation greaten, betätigen Sie bitte die SOS-Taste. Sie müssen zuerst einmal die Notrufnummer konfigurieren, ab dann können Sie die Notruf-Funktion direkt benutzen.

Nummerntasten: 0-9, "*"und"#" Tasten: Nummern und Buchstaben eingeben; Lautstärkeeinstellung des UKW-Radios, Menü-Direktauswahl, PIN-Nummer eingeben, Symbole, …
Drücken Sie die *-Taste beim Bearbeiten des Telefonbuchs, um Symbole einzugeben. Im Profil-Menü können Sie mit der #-Taste direkt in den „Besprechungs-Modus" wechseln.
Drücken Sie die Nummerntasten 2-9 und drücken Sie anschließend die „Abheben-Taste" um Direktwahl-Rufnummern auf die Tasten zu programmieren.
Drücken Sie die Taste zwei Mal hintereinander, um ein Gespräch im "Freisprechen-Modus" zu führen.

4 Icons

4.1 Display

	Lautsprecher an
	Lautsprecher aus
	Ausgehende Anrufe
	Eingehende Anrufe
	Verpasste Anrufe
	Sie haben einen Anruf verpasst
	Noch nicht gelesene SMS vorhanden
	Rufumleitung
	Leitung 2
	Automatischer Sendersuchlauf
	Manueller Sendersuchlauf

4.2 Erklärungen

	Signalstärke
	Batteriezustandsanzeige
	UKW-Radio
	Roaming-Anzeige (Verbindung mit einem Fremdnetz)
	Headset
	Wecker ist eingeschaltet
	Nur Vibration
	Vibrieren und Klingeln
	Nur Klingeln
	Klingelton abgeschaltet
	Mikrofon-Stummgeschaltet

4.3 Info-LED

Die Info-LED blinkt um diverse Ereignisse anzuzeigen:

Ereignis	LED Anzeige	Ereignis	LED Anzeige
Eingehender Anruf	LED blinkt	**Akku wird geladen**	LED Dauerlicht
SMS oder Anruf verpasst	Blinkt 2 mal alle 5 Sekunden	**Akku ist geladen**	LED aus
No check list	Blinkt 2 mal alle 5 Sekunden	**Standby Modus**	Blinkt 1 mal alle 20 Sekunden

5 Vor dem Betrieb

5.1 Batterie

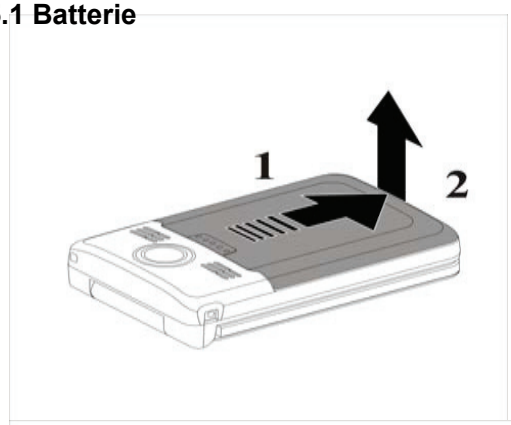

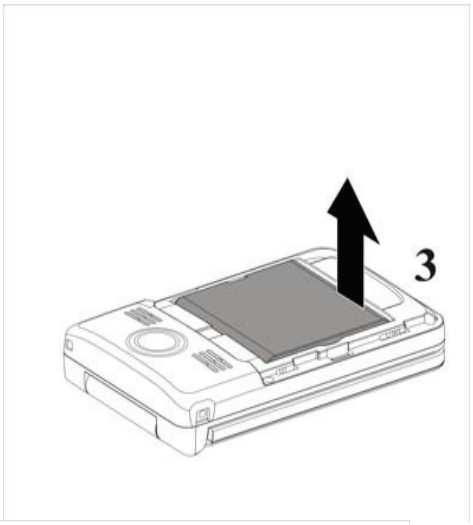

Batterie einlegen: Batteriefachabdeckung nach unten schieben; Die Seite mit den goldfarbenen Kontakten auf die Kontakte im Batteriefach rechts oben gleiten lassen. Anschließend auf das andere Ende der Batterie drücken, um sie ins Batteriefach einrasten zu lassen. Die Batteriefachabdeckung wieder auf das Batteriefach legen und sanft nach oben schieben, bis die Abdeckung einrastet.

Batterie herausnehmen: Drehen Sie das Telefon und drücken Sie die Batteriefachabdeckung leicht nach unten. Heben Sie die Batterie mit dem Fingernagel an der linken Seite an, um sie herauszunehmen.

Batterie Laden*

* bitte verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien, die für das AURO Classic 2010 hergestellt sind. Neue Batterien benötigen möglicherweise eine längere Ladezeit von ca. 5 Stunden, um die bis zu 3 Tage Standby-Zeit zu erreichen.

ACHTUNG: Die vom Hersteller angegebene Standby-Zeit und Dauergesprächszeit basiert auf idealen Arbeitsbedingungen. Wärend der normalen Benutzung kann die Betriebszeit des Akkus je nach Netzabdeckung, Arbeitsumgebung und Art der Benutzung unterschiedlich sein.

Stecken Sie den Ladegerätstecker in in den dafür vorgesehenen Anschluss oder stecken Sie das

zusammengeklappte Gerät in die Ladestation (so dass die Info-LED oben rechts zu Ihnen zeigt.
Sobald Sie den Ladegerätstecker in das Gerät einführen, leuchtet die Ladezustandsanzeige im Display oben rechts. Wenn das Gerät geladen wird, während es ausgeschaltet ist, wird eine Ladezustandsanzeige auf dem Display erscheinen. Wenn der Akku vollständig entleert wurde, kann es einige Zeit dauern, bis die Ladezustandsanzeige auf dem Bildschirm angzeigt wird.
Wenn die Batteriezustandsanzeige anzeigt, dass die Batterie voll ist, ist der Akku vollständig geladen.. Auch bei ausgeschaltetem Gerät wird auf dem Display angezeigt, dass der Ladevorgang beendet ist. Es ist normal, dass das Telefon und Ladegerät während des Ladevorgangs warm warden. Nach Beendigung des Ladevorgangs, trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

5.2 SIM-Karte

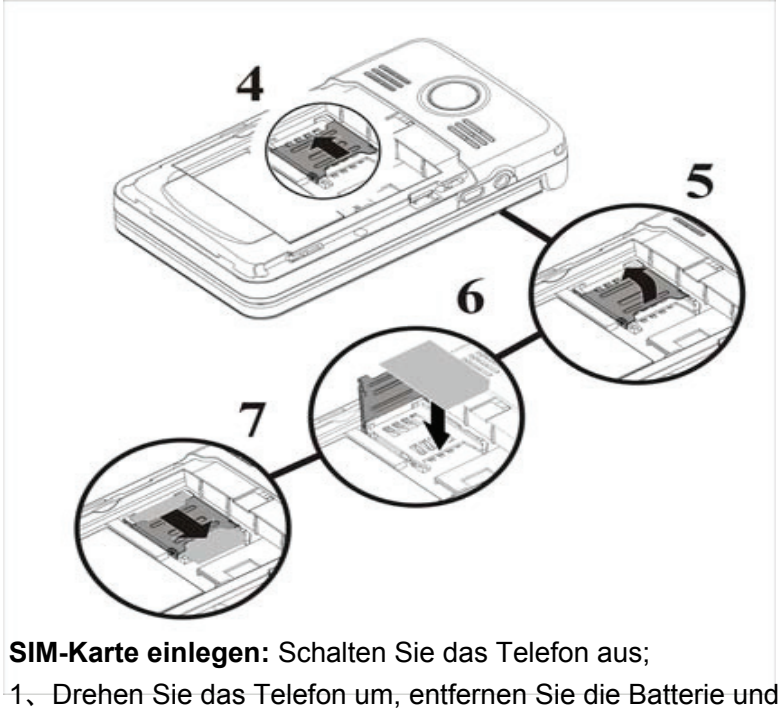

SIM-Karte einlegen: Schalten Sie das Telefon aus;

1、Drehen Sie das Telefon um, entfernen Sie die Batterie und andere Stromzufuhr.

2、Schieben Sie den SIM-Karten-Halter nach links, klappen ihn nach oben und legen Sie die SIM-Karte wie in der Abbildung angezeigt ein, so dass die Karte vollständig in der dafür vorgesehenen Vertiefung liegt.

3、Schieben Sie anschließend den Sim-Karten-Halter (unter leichtem Druck nach unten) nach rechts bis er einrastet und die Karte festhält.

SIM-Karte herausnehmen: Schalten Sie das Telefon aus;

1、Drehen Sie das Telefon um, entfernen Sie die Batterie und andere Stromzufuhr.

2、Schieben Sie den SIM-Karten-Halter nach links, klappen ihn nach oben und entfernen Sie die SIM-Karte.

3、Schieben Sie anschließend den Sim-Karten-Halter (unter leichtem Druck nach unten) nach rechts bis er einrastet.

6 Grundfunktionen

6.1 Telefon Ein-/Ausschalten

Stellen Sie sicher, dass die Batterie eingelegt ist. Drücken Sie die **-Taste** und halten Sie ungefähr 3 Sekunden gedrückt, um das AURO Classic 2010 Ein- oder Auszuschalten.

Wenn Sie das Telefon ohne eingelegte SIM-Karte einschalten, wird das Gerät “Kein SIM-Karte”

anzeigen. Nachdem Sie eine SIM-Karte eingelegt haben, wird das AURO Classic 2010 automatisch evaluieren, ob die SIM-Karte gültig ist.

Anschließend wird es die folgenden Abfragen anzeigen:

Passwort eingeben —-Wenn Sie eine Telefonsperre aktiviert haben. Werkseinstellung ist: 0000.

PIN eingeben — Wenn die SIM-PIN-Eingabe aktiviert ist müssen Sie die PIN eingeben. Wenn Sie Ihre PIN nicht kennen oder vergessen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Operator.

6.2 Telefonieren

Sobald der Netzbetreiber-Name auf dem Display angezeigt wird, können Sie Nummern wählen. Das Signal in der oberen linken Ecke zeigt Ihnen die Stärke des Netzwerksignals an (Fünf Streifen zeigen beste Netzabdeckung an).

Betätigen Sie die Nummerntasten, um die gewünschte Rufnummer zu wählen. Bitte bedenken Sie, dass Sie bei einem Mobiltelefon immer auch die Ortsnetz-Vorwahl mit wählen müssen. Anschließend betätigen Sie die -Taste um einen Anruf zu starten. Wenn Sie sich vertippt haben, benutzen Sie die -Taste um die letzte Nummer oder den letzten Buchstaben zu löschen. Die Wählen-Animation zeigt den Wahlvorgang auf dem Bildschirm an. Sobald der Anruf angenommen wird, werden am Display Anrufinformationen angezeigt.

Drücken Sie die **-Taste** um den Anruf zu beenden.

Anrufen aus der Anrufliste

Alle Anrufe werden in der Anrufliste im Mobiltelefon gespeichert. Ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und verpasste Anrufe. Die zuletzt gewählten Nummern stehen am Anfang der jeweiligen Liste. Sie können alle Rufnummern anzeigen, bearbeiten und speichern.

- „ Drücken Sie die **-Taste** um auf die Anrufliste zuzugreifen.
- „ Sie können alle Rufnummern direkt wählen, indem Sie die **-Taste** erneut betätigen.

Betätigen Sie die **-Taste** in der Anrufliste um die Funktion "**Optionen**" zu aktivieren: **"Wählen", "SMS-Senden", "Löschen", "Nummer speichern", "Alle Löschen", "Nummer anzeigen"**

Anrufen aus dem Telefonbuch

Drücken Sie die **-Taste** um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch mit der Navigationstaste aus. Wenn Sie die korrekte Nummer ausgewählt haben, drücken Sie die -Taste um den Wählvorgang zu starten..

Die Sprachmailbox anrufen:

Im Standby-Modus drücken Sie die **1** oder drücken Sie die **1** und anschließend die **-Taste** um die Mailbox Ihres Netzbetreibers anzurufen. Wenn Sie eine Rufnummer eingeben müssen, können Sie diese hier eingeben.

Notrufe über die Notruftaste auslösen

Solange Sie mit dem Mobilfunknetz verbunden sind (sehen Sie nach der Signalstärke oben links im Display) können Sie einen Notruf auslösen. Falls Ihr Netzbetreiber im Ausland kein Roaming anbietet, zeigt das Display **"Nur Notrufe"** an. Solange Sie im Bereich eines Mobilfunknetzes sind, können Sie auch ohne eingelegte SIM-Karte Notrufe auslösen, wenn der Netzbetreiber diesen Dienst anbietet. Die Europaweit gültige Notrufnummer ist die 112. In anderen Ländern können andere Notrufnummern gültig sein. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die korrekte Nummer.

Im Standby-Modus: Drücken und halten Sie die **SOS-Taste** für 3 Sekunden. Das Telefon beginnt automatisch den Countdown bis zur Auslösung des Notrufes, um ihnen die Chance zu geben einen versehentlich ausgelösten Notruf durch drücken **der -Taste** zu unterbrechen und anschließend die erste einprogrammierte Rufnummer anwählen. Wenn

diese Rufnummer besetzt ist oder nicht abhebt, aktiviert das Telefon die automatische Wahlwiederholung oder ruft die nächste Rufnummer aus der Notrufnummern-Liste an. — Alle Notrufe sind im Freisprech-Modus. Wenn Sie zum normalen Telefonieren wechseln wollen, drücken Sie die -Taste und wählen im Untermenü “Freisprechen ausschalten”.

Ausgeschaltetes Telefon: : Drücken und halten Sie die **SOS-Taste** für 3 Sekunden. Das Telefon spielt einen Erinnerungs-Ton ab und beginnt automatisch den Countdown bis zur Auslösung des Notrufes, um ihnen die Chance zu geben einen versehentlich ausgelösten Notruf durch drücken der **-Taste** zu unterbrechen und anschließend die erste einprogrammierte Rufnummer anwählen. Wenn diese Rufnummer besetzt ist oder nicht abhebt, aktiviert das Telefon die automatische Wahlwiederholung oder ruft die nächste Rufnummer aus der Notrufnummern-Liste an. — Alle Notrufe sind im Freisprech-Modus. Wenn Sie zum normalen Telefonieren wechseln wollen, drücken Sie die -Taste und wählen im Untermenü “Freisprechen ausschalten”.

Anrufe entgegennehmen

Sie können unterschiedliche Wegen nutzen, um Anrufe entgegenzunehmen. Wenn das Headset angeschlossen ist, können Sie die Abheben/Auflegen-Taste am Headset verwenden. Wenn Sie die Funktion **Jede Taste** aktiviert haben, können Sie mit jeder Taste abheben außer:

-Auflegen-Taste, **-Taste** und **SOS-Taste.**

Während des Anrufs Einstellen

Sie können während eines eingehenden Anrufs die **-Taste** drücken, um Klingeln oder Vibrieren zu verhindern. Drücken Sie die **/ -Taste** um die Lautstärke einzustellen.

Anklopfen

Wenn die Funktion von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird, hören Sie ein Anklopf-Signal wenn ein zweiter Anrufer versucht, Sie während eines Telefonats zu erreichen.

Gesprächseinstellungen

Während des Gesprächs drücken Sie die **-Taste** um ins **Optionen**-Menü zu gelangen. Die Auswahlmöglichkeiten sind Anruf pausieren, wiederaufnehmen, Anruf beenden. Telefonbuch öffnen, SMS lessen, …

8 Telefonbuch

ACHTUNG: Das Telefonbuch hat Platz für 100 Einträge, die Zahl der Einträge auf der SIM-Karte hängen von der Kartenkapazität ab.

Klicken Sie **“Telefonbuch**” oder drücken Sie die **-Taste** um ins Telefonbuchmenü zu gelangen.

Browse: Browse the phonebook

Erstellen: Erstellt einen neuen Telefonbucheintrag auf der **SIM Karte** oder **dem Telefon.**

Speicher Status: Zeigt den Speicherstatus an.

9 Anrufe

9.1 Anrufe

Ihr Telefon speichert in der Anrufliste die 10 letzten ausgehenden, eingehenden und sogar die verpassten Anrufe. Die Anruflisten **Empfangene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Verpasste Anrufe** sind in der Reihenfolge neueste bis älteste Einträge sortiert. Die ältesten Einträge werden automatisch gelöscht, wenn ein neuer Eintrag kommt. Jeder Eintrag zeigt die Rufnummer des Anrufes (oder falls im Telefonbuch vorhanden, den Namen des Anrufers), Datum und Uhrzeit. Sie können die Anrufer zurückrufen, die Nummer speichern oder die Rufnummer aus der Liste löschen. Im Hauptmenü skrollen Sie mit der ▲ / ▼ **Taste** um eine der folgenden Optionen zu wählen. Durch drücken der ✆ Taste können Sie die Rufnummer direct anwählen. Drücken der ✓ **Taste** führt sie in die jeweilige Liste:

9.2 Anrufdauer

In diesem Menüpunkt können Sie die Anrufdauer Ihrer Telefonate ansehen.

- „ **Dauer des letzten Anrufs** Zeigt die Anrufdauer des letzten Telefonats.
- „ **Ausgehende Anrufe** Zeigt die Gesamtdauer aller ausgehenden Telefonate.
- „ **Empfangen Anrufe** Zeigt die Gesamtdauer aller empfangenen Telefonate
- „ **Zurücksetzen** Setzt alle Anrufdauerspeicher auf 0 zurück.

10 Nachrichten

Das AURO Classic 2010 unterstützt die SMS-Funktion. Die Standard-SMS-Länge beträgt 150 Zeichen. Neue SMS warden durch das ✉ **-Icon** angezeigt. Ein blinkendes SMS-Symbol ✉ zeigt an, dass der Posteingang voll ist und Sie einige SMS löschen sollten, um weitere SMS empfangen zu können.

10.1 SMS lesen

Drücken Sie die ✓ **-Taste** um die SMS zu lessen oder die ✆ -Taste um Mitteilungsdetails angezeigt zu bekommen.

10.2 SMS schreiben

Bitte überprüfen Sie, ob die korrekte SMS-Zentrale eingestellt ist, bevor Sie eine neue Nachricht schreiben.

Im “SMS schreiben”-Menü können Sie ihre Nachricht editieren.

„ **Eingabemethode** Das Telefon unterstütz 6 Eingabemethoden.

„ Wenn die SMS fertig geschrieben ist können Sie “Nur Senden” auswählen und dann die Nummer eingeben oder “Suchen” auswählen, um die Rufnummer aus dem Telefonbuch zu wählen; oder Sie drücken „Nur speichern“, dann wird die Nachricht unter „Entwürfe“ abgespeichert, wenn Sie „Senden und Speichern“ wählen, wird die Nachricht nach dem Senden im Postausgang abgespeichert.

11 Wecker

Sie können drei Weckzeiten in diesem Menü einstellen. Auch wenn das Telefon abgeschaltet ist, ist der Wecker aktiv und schaltet das Gerät zum Wecken ein.

13 Profiles

Ihr Telefon klingelt oder vibriert, um Sie über einen eingehenden Anruf, Event oder eine SMS zu

informieren. Um Ihnen unterschiedliche Signalisierungseinstellungen für verschiedene Anlässe zu bieten, haben wir die Profile **Standard, Besprechung, Outdoor, Stumm** und **Benutzerdefiniert** zur Verfügung gestellt. Sie können alle Benutzerprofile Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

15 Einstellungen

15.1 Telefon

15.1.1 Display

Zum Navigieren benutzen Sie bitte die ▲ / ▼ **-Taste**

Beleuchtung: Wählen Sie zwischen “Immer an” und Zeitintervallen wie z. B. 15 oder 30 Sekunden.
Bildschirmhintergründe
Begrüßungsnachricht
Sprache
Datum/Uhrzeit-Anzeige

15.1.2 Uhr

Datum/Uhrzeit-Einstellungen: Geben Sie die Datum und Uhrzeit ein.
Datumsanzeigeformat: Wählen Sie aus den folgenden Datumsformaten aus: TT/MM/JJ, MM/TT/JJ und
TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ
Datumstrennzeichen: Folgende Datumstrennzeichen stehen zur Wahl:
01-01-05, 01/01/05, 01.01.05, 01 01 05.
Uhrzeitanzeigeformat: Wählen Sie zwischen 12-Stunden und 24-Stundenanzeige.
Anmerkung: Wenn Sie die Batterie herausnehmen warden beim nächsten Anschalten des Telefons die gespeicherte Uhrzeit und Datum angezeigt. Es kann sein, dass Sie Datum und Uhrzeit neu einstellen müssen, je nachdem wie lange das AURO Classic 2010 ohne Strom geblieben ist.

15.1.3 Werkseinstellungen

In diesem Menü können Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Hierzu benötigen Sie das Telefon-Sperr-Passwort (Werkseinstellung: 0000).

15. 2 Notruf-Einstellungen

Notrufnummer: Geben Sie bis zu 3 Rufnummern ein, die im Notfall angerufen werden sollen und drücken Sie die ✓ **-Taste** um die Nummern zu speichern.

Delay Setting : Hier stellen Sie ein, wie lange das Telefon warten soll, bis es den Notruf auslöst.

15. 4 Netz

15.4.1 Anklopfen

Wenn Sie die Funktion Anklopfen aktiviert haben, weist ein Klingelton Sie auf das Gespräch in der

Warteschleife hin.

Rückfragen	Ermöglicht kurze Rücksprache mit dem anklopfenden Anrufer
Aktivieren	Aktiviert die Anklopf-Funktion
Deaktivieren	Deaktiviert die Anklopf-Funktion

15.4.4 Netzbetreiberauswahl

Bitte wählen Sie zur Netzbetreiberauswahl eine der beiden Funktionen:

Automatisch	Wählt den auf der SIM-Karte voreingestellten Netzbetreiber bzw. Roaming-Partner.
Manual	Das Telefon zeigt alle vorhandenen Netze an, die mit Ihrer SIM-Karte zusammenarbeiten. Im Normalfall sollte die automatische Auswahl das beste Ergebnis bringen. Sollten Sie jedoch im Ausland einen bestimmten Roaming-Partner bevorzugen, nutzen Sie bitte diese Funktion.

15. 5 Sicherheit

Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen des Telefons aktivieren und bearbeiten. Hiermit können Sie Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte vor ungewünschtem Zugriff schützen.

-SIM-Karten-PIN1 :

Ihre PIN1 ist von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt und auf der SIM-Karte gespeichert. PIN1 und PUK finden Sie auf dem Schreiben, mit dem ihnen die SIM-Karte geliefert wurde. Um die Einstellungen zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- **An:** Hiermit können Sie die PIN-Abfrage einschalten. So ist Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff geschützt.
- **Aus:** Hiermit können Sie die PIN-Abfrage abschalten.
  ACHTUNG: Ihre SIM-Karte **NICHT** mehr vor unbefugtem Zugriff geschützt.
- **PIN1 ändern:** Wenn Sie die vom Netzbetreiber voreingestellte 4-stellige PIN1 ändern woollen, wählen Sie bitte diese Funktion aus.
  ACHTUNG: Wenn Sie die PIN1 ändern und 3 mal falsch eingegeben haben, können Sie die SIM-Karte nur noch durch Eingabe der PUK freischalten.

Achtung: If you have input a wrong PIN1 code for three times in sequence, the SIM card will be locked. At this moment, you need a PUK code to unlock the SIM card. The PIN1 code and the PUK code may be provided to you with the SIM card. If none, please contact your network operator.

-Telefonsperre :

Damit das AURO Classic 2010 überhaupt benutzt werden kann, ist die Telefonsperre “0000” werkseitig voreingestellt.

Garantie

Bei sachgerechter Nutzung übernimmt International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, die Garantie für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an gerechnet. Durch diese Garantieerklärung werden sämtliche gesetzliche Ansprüche abgedeckt. Während der Garantiezeit werden alle Defekte durch Reparatur bzw. Austausch kostenlos behoben, wenn der Mangel auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (Akkus etc.). Weitergehende Ansprüche, wie Schadenersatz sind ebenfalls ausgeschlossen, auch wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird. Das Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten Sie jedoch einmal ein Problem mit diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte immer zuerst an unsere

technische Service-Hotline Tel.: +49 (0) 180-51188702

(14 Ct/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom,
Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen)

Im Garantiefall senden Sie nach Rücksprache mit der Hotline das Gerät mit Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg an unser Service-Team. Werden Geräte ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Produkten zu.

Technische und formale Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor. © 2009 International Brand Distribution GmbH, Germany

CE

Das Mobiltelefon AURO Classic 2010 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE. Es entspricht

außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und

zur Produktsicherheit. Das AURO Classic 2010 trägt hierfür das CE-Zeichen.

Konformitätserklärungen können unter www.branddistribution.de eingesehen werden.